HEOS™
BY DENON

HEOS 1 Go Pack QUICK START GUIDE

ANTES DE COMENZAR

Asegúrese de disponer de los siguientes elementos listos en el orden de trabajo:

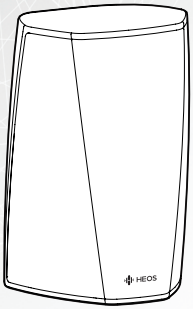

Altavoz HEOS 1

Dispositivo móvil Apple iOS o Android conectado a su red

Antes de comenzar a utilizar un altavoz HEOS 1 con Bluetooth nuevo, le recomendamos que conecte primero el altavoz HEOS 1 a su red doméstica para obtener las últimas actualizaciones y las funciones más recientes para el altavoz.

No es preciso disponer de una red doméstica para utilizar las funciones de Bluetooth más comunes.

PASO 1: DESEMBALAJE

Desembale con cuidado su nuevo HEOS 1 Go Pack.
Verifique que los siguientes elementos estén incluidos en la caja.

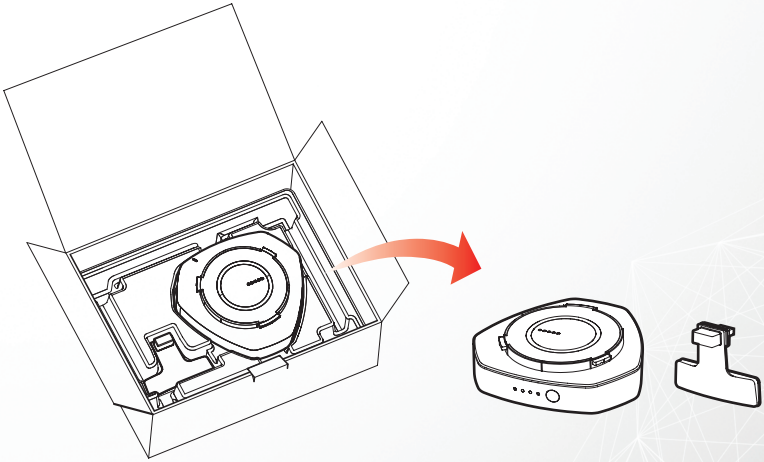

PASO 2: PREPARACIÓN

Quite la tapa de la parte inferior del altavoz HEOS 1 girándola en sentido contrario a las agujas del reloj y tirando de ella hasta que salga del altavoz.

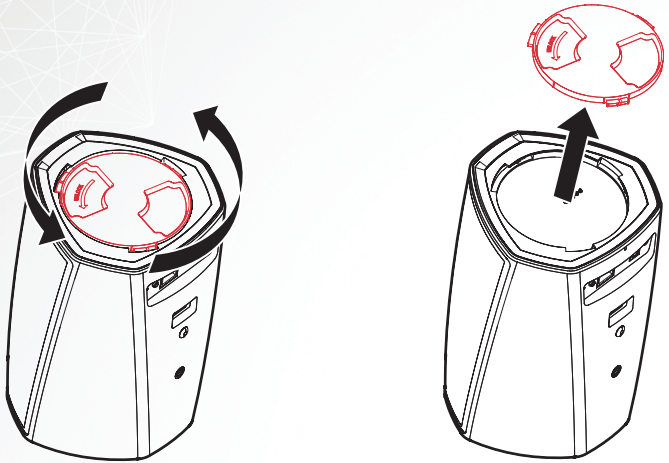

PASO 3: INSTALACIÓN

1. Alinee los puntos rojos situados en la parte superior de la pila y en la parte inferior del altavoz.

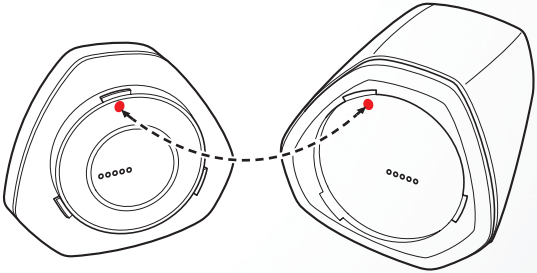

2. Gire la pila en sentido de las agujas del reloj hasta que quede alineada con la forma del altavoz.

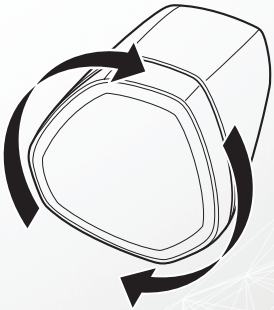

PASO 4: CARGA

Para cargar la pila conecte el adaptador de corriente del altavoz HEOS 1 entre el altavoz y una toma de corriente de la pared. Cuatro ledes azules indicarán que se ha completado la carga.

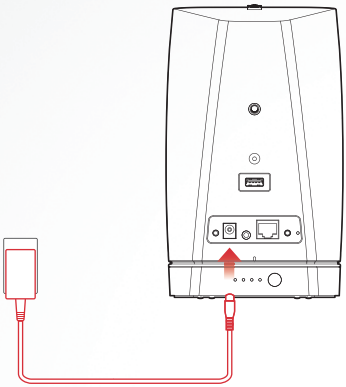

PASO 5: CONEXIÓN INALÁMBRICA

Una vez cargada la pila completamente, instale el adaptador de Bluetooth en la parte trasera del altavoz.

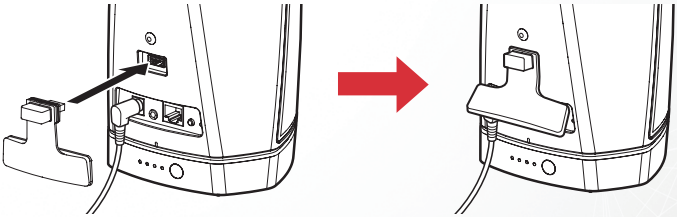

PASO 6: EMPAREJAMIENTO

Emparejamiento del altavoz HEOS 1 con sus dispositivos

1. Active el ajuste de Bluetooth en su dispositivo móvil.

2. Mantenga pulsado el botón Connect situado en la parte trasera del altavoz HEOS 1 (debajo del lado derecho de la tapa) durante 3 segundos y suelte el botón cuando vea que el LED de estado parpadea dos veces.

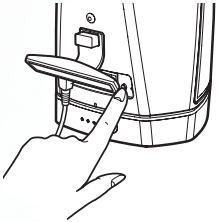

3 Seleccione “HEOS 1“ en la lista de dispositivos Bluetooth disponibles. En unos segundos su dispositivo móvil indicará que se ha establecido la conexión con el altavoz.

4 Reproduzca música utilizando cualquier aplicación de su dispositivo. El sonido se reproducirá a través del altavoz HEOS 1.

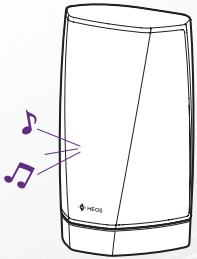

PASO 7: CIERRE DE LA PROTECCIÓN CONTRA SALPICADURAS

1. Extraiga el conector de corriente del altavoz.

2. Empuje la protección contra salpicaduras hacia dentro de forma que quede colocada firme y uniformemente.

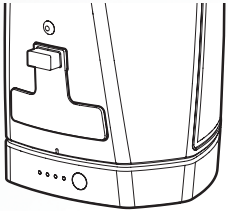

Una colocación correcta de la protección contra salpicaduras hará que su altavoz HEOS 1 sea impermeable con un grado de protección IPX4.
¡NO sumerja el altavoz en el agua!

APAGAR LA PILA

Para apagar la pila mantenga pulsado el botón situado en la parte trasera de la pila durante 2 segundos. Los ledes parpadearán rápidamente y luego se apagarán para indicar que la pila se ha apagado.
Al apagar la pila podrá conservar energía si no se está realizando ninguna reproducción de música y el altavoz HEOS 1 está desenchufado de la alimentación de CA.

Para volver a encender la pila, mantenga pulsado el botón de nuevo durante 2 segundos.

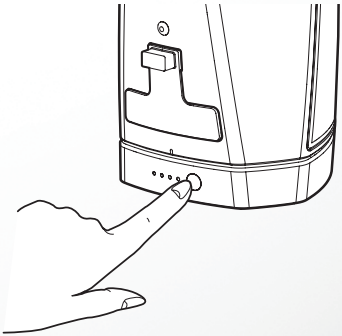

Nota: mientras que la pila esté desconectada del altavoz HEOS 1, siempre estará apagada.

MANUAL DEL USUARIO

- Para obtener más información visite www.HEOSbyDenon.com
- Consulte el manual en línea para encontrar información sobre otras funciones y más detalles sobre el procedimiento de funcionamiento. manuals.denon.com/HEOS1/ALL/ES

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS BÁSICOS

No puedo emparejar un dispositivo móvil Bluetooth con el altavoz

- Puede que la conexión del dispositivo móvil Bluetooth presente un fallo de funcionamiento. Encienda y apague el dispositivo móvil, elimine la información de emparejamiento y vuelva a emparejar el altavoz HEOS 1 al dispositivo móvil.
- Mantenga pulsado el botón de conexión durante 3 segundos y suéltelo cuando vea un patrón de dos parpadeos en el LED de estado. Asegúrese de que la conexión Bluetooth está activada en su dispositivo móvil y seleccione “HEOS 1“ en la lista de dispositivos Bluetooth.

No puedo escuchar la música procedente de la conexión Bluetooth

- Su dispositivo móvil Bluetooth no está emparejado con el altavoz HEOS 1. Siga el procedimiento de emparejamiento.
- El altavoz HEOS 1 está apagado. Conecte el altavoz HEOS 1 a la alimentación de CA o encienda la pila del altavoz HEOS 1 pulsando el botón de encendido de la pila durante 2 segundos. Compruebe que la toma de corriente de CA funciona.
- La pila del altavoz HEOS 1 está completamente agotada. Compruebe el nivel de carga de la pila. Recargue la pila.
- El altavoz HEOS 1 se encuentra en modo Wi-Fi o en modo de entrada auxiliar, etc. Empareje y conecte el dispositivo Bluetooth al altavoz HEOS 1.
- El dispositivo móvil Bluetooth se encuentra conectado a otro dispositivo de audio. Asegúrese de que su dispositivo Bluetooth está conectado al altavoz HEOS 1.
- El nivel de volumen del dispositivo móvil Bluetooth es demasiado bajo. Compruebe el nivel de volumen del dispositivo móvil Bluetooth. Compruebe el nivel de volumen del altavoz HEOS 1.

No puedo colocar la pila

- Asegúrese de que la tapa inferior no está instalada en el altavoz HEOS 1.
- Asegúrese de que no haya ningún objeto extraño atrapado en el mecanismo de conexión del altavoz o la pila.
- Asegúrese de alinear los puntos rojos antes de tratar de realizar el giro en sentido de las agujas del reloj para colocarla.

Google Play es una marca comercial de Google Inc.
Apple, el logotipo de Apple, iPad, iPhone y iPod touch son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en los EE. UU. y en otros países. App Store es una marca de servicio de Apple Inc.
El logotipo Wi-Fi Protected Setup™ es una marca comercial de Wi-Fi Alliance.
La marca denominativa y logotipos de Bluetooth® son marcas comerciales registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y cualquier uso de tales marcas por D&M Holdings Inc. está bajo licencia. Otras marcas registradas y nombres comerciales son de sus respectivos propietarios.

CONTACT Denon

If you need additional help in solving problems,
contact Denon customer service in your area
or visit HEOSbyDenon.com

For US & Canada only:

If you need further assistance with your HEOS Product,
please contact HEOS by Denon Customer Support Services below:

Website	www.HEOSbyDenon.com/Support	
Email	Support@HEOSbyDenon.com	
Live Chat	www.HEOSbyDenon.com/LiveChat	
Telephone	Toll Free	(855) 499 2820
	(M-F 10:00AM to 10:00PM EST / Sat 12:00PM to 8:00PM EST)	

DENON®

HEOSbyDenon.com

Printed in China 5411 11297 00AD
Copyright ©2015 D&M Holdings Inc. All Rights Reserved.